Tête de coupe Speed-Feed® 400 ECHO, N/P 99944200907

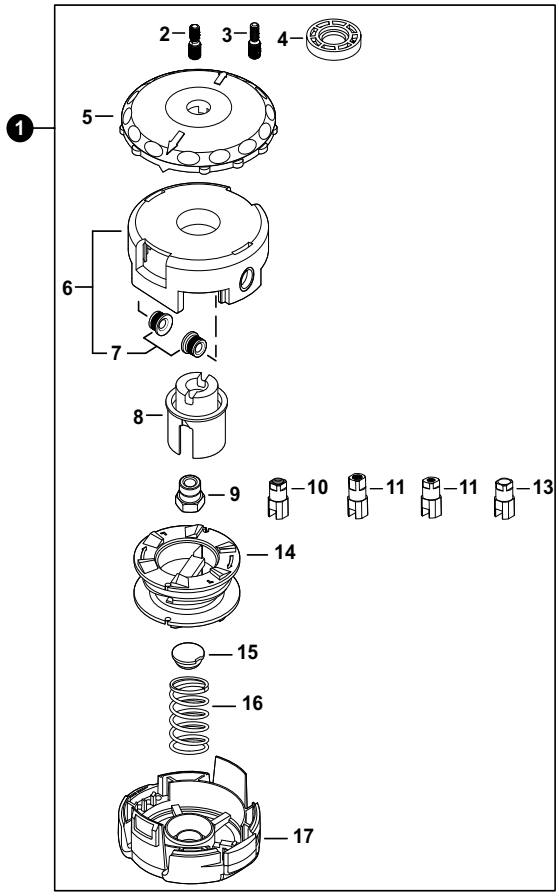

Num.	QTÉ.	DESCRIPTION
1	**1**	**TÊTE DE COUPE, SPEED-FEED® 400**
2	1	+BOULON, GOUJON M7 x 1.00 / M10 x 1.25 LH OR
3	1	+BOULON, GOUJON M8 / M10 x 1.25 LH ARGENT
4	1	+ENTRETOISE, NOIRE
5	1	+BOUTON
6	1	+LOGEMENT, BOBINE
7	1	++OEILLET
8	1	+MOYEU, BOBINE
9	1	+MOYEU (RH) BLANC
10	1	+DOUILLE 10 MM x 1.25 LH OR
11	1	+DOUILLE 10 MM x 1.00 LH ARGENT
12	1	+DOUILLE 8 MM x1.25 LH ROUGE
13	1	+DOUILLE 10 MM x1.00 LH VERT
14	1	+BOBINE
15	1	+RESSORT, COUVERCLE
16	1	+RESSORT
17	1	+COUVERCLE, BOBINE

Installation de la tête de coupe

1. Insérer l'outil de verrouillage (A) dans le carter d'engrenages pour bloquer l'arbre de sortie (B). Retirer l'accessoire de coupe existant (C) en suivant les instructions du fabricant.

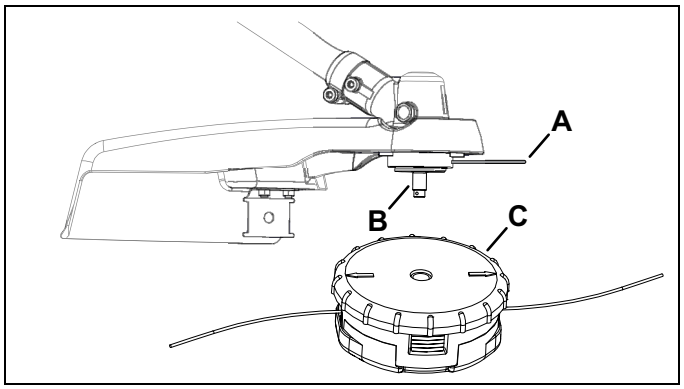

AVIS

Votre appareil doit être équipé d'un pare-débris muni d'un coupe-fil pour couper le fil à la bonne longueur lorsque la ligne de coupe est avancée.

2. Installer ou réutiliser la plaque de base de carter d'origine. Elle doit pouvoir soutenir la tête de coupe et lui permettre de tourner librement.

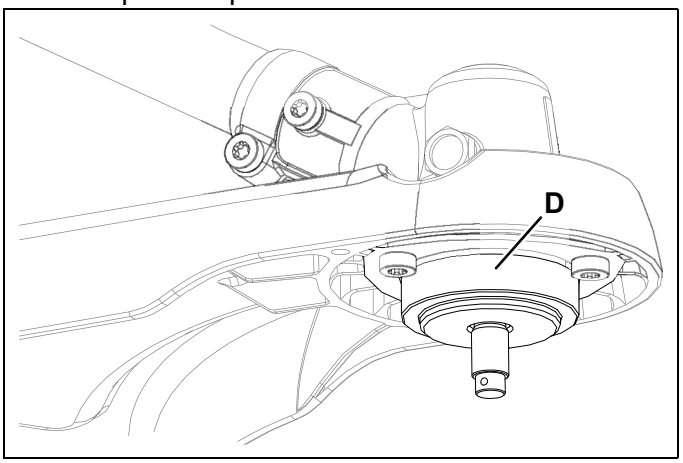

3. Sélectionner et installer le matériel de montage Speed-Feed® 400. Utiliser le tableau d'application Speed-Feed® 400 fourni pour identifier la douille ou la douille et son goujon de fixation requis pour votre modèle.

4. **IMPORTANT : Pour les appareils ECHO uniquement :** Si la lame de coupe de l'appareil est moulée dans le pare-débris, la tête de ligne Speed-Feed® 400 s'adaptera telle quelle à l'unité - accédez à l'Étape 8. Si la lame de

 ©2025 ECHO Incorporated. Tous droits réservés

coupe est retenue par des vis et des écrous, recherchez la marque « R » sur le pare-débris (E), entre les vis de la lame de coupe.

Appareils avec la marque « R » : La tête de ligne Speed-Feed® 400 s'adapte telle quelle - accédez à l'Étape 8.

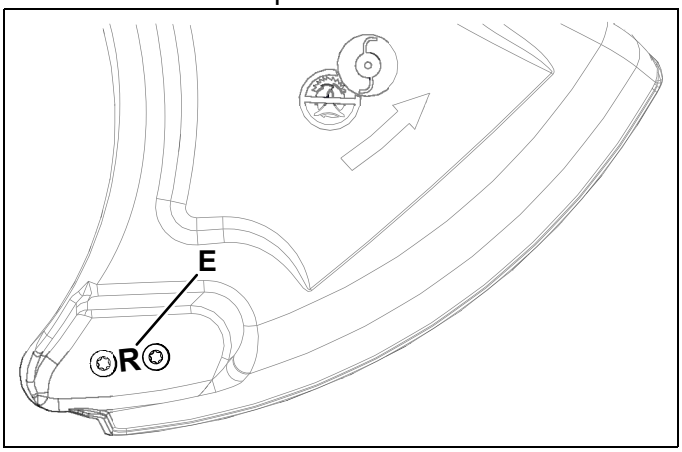

Appareils sans marque « R » : Retirez le moyeu blanc (RH) de la tête de ligne Speed-Feed® 400. Installez les douilles (F) gauche M10 x 1,25 mm (argentées) et l'entretoise noire (G).

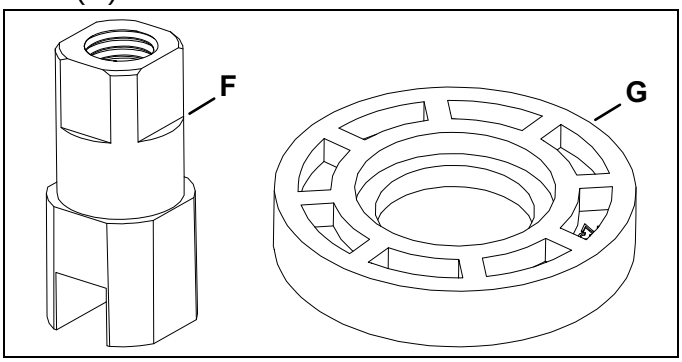

REMARQUE : Si la marque ou le numéro de modèle n'est pas répertorié, faites correspondre le matériel de montage dont vous disposez avec les goujons de fixation et/ou les douilles Speed-Feed® 400 pour déterminer les pièces dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide, consultez la page www.speedfeedhead.com ou appelez l'Assistance au 1 800 432-3246 entre 8 h 30 et 16 h 30 (Heure centrale), du lundi au vendredi.

Utilisez le tableau d'identification Speed-Feed® 400 pour sélectionner les douilles. Les douilles suivantes sont incluses :

- Douilles gauche 8 x 1,25 mm (rouge) (utilisées avec LH3 et LH4)
- Douilles gauche 10 x 1,0 mm (vert) (utilisées avec LH5)
- Douilles gauche 10 x 1,25 mm (argent) (utilisées avec LH6)

5. Au besoin, poussez les attaches de verrouillage (H) et ouvrez la tête de coupe pour installer de nouvelles douilles.

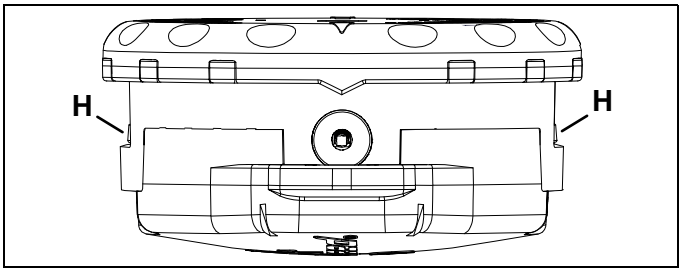

6. Réassemblez la tête de coupe. Les moitiés de tête de coupe s'enclencheront uniquement si les pièces sont assemblées correctement.

7. Au besoin, installez un nouveau goujon M7 X 1,25 gauche (or) (I) ou un nouveau goujon M8 X 1,25 gauche (argent) (J) dans le trou fileté de l'arbre de sortie du carter d'engrenages (K). Tournez les goujons gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer.

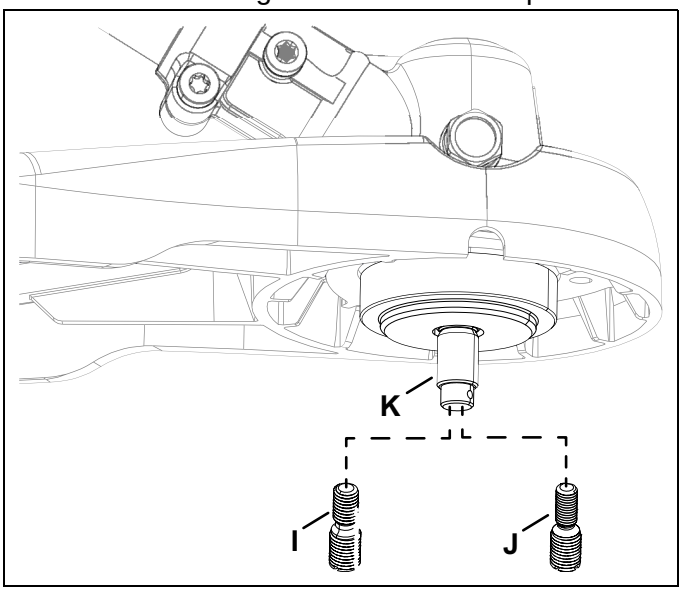

 ©2025 ECHO Incorporated. Tous droits réservés

8. Au besoin, installez des entretoises (G) sur la plaque de base du carter d'engrenages et faites correspondre son renfoncement avec celui de la plaque de base.

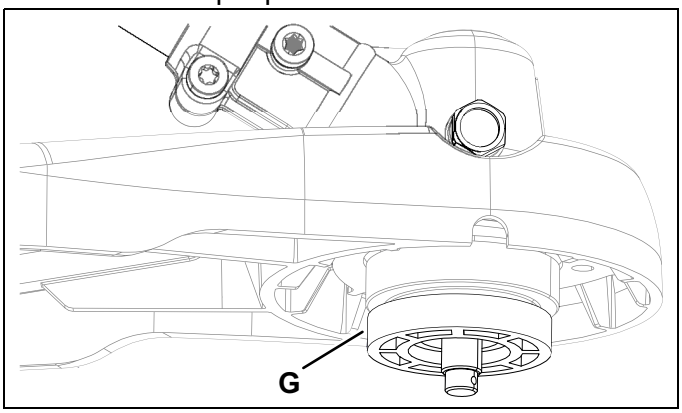

REMARQUE : Quand l'entretoise est correctement installée, il ne doit pas y avoir d'espace entre l'entretoise et la plaque de base du carter d'engrenages**.**

9. Insérez l'outil de blocage (A). Enfilez la tête de coupe Speed-Feed® 400 (L) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le goujon de montage ou l'arbre de sortie (K). Serrer à la main uniquement.

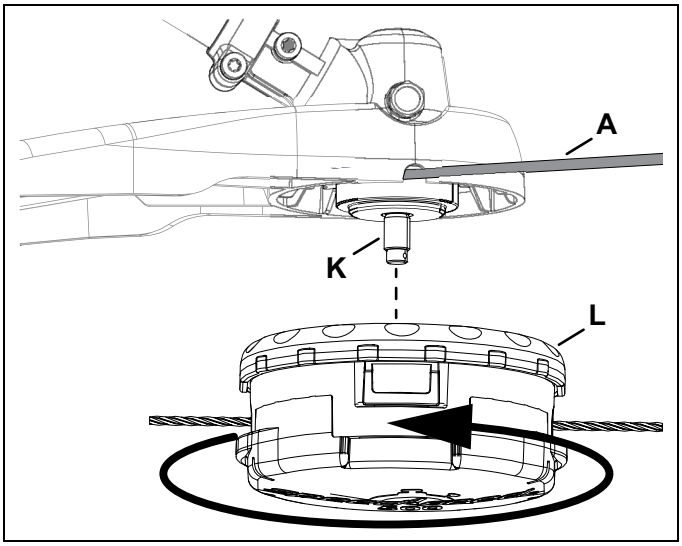

REMARQUE : Il ne doit pas y avoir d'espace entre l'entretoise et la tête de ligne une fois serré.

AVIS

Ne pas forcer l'assemblage. Forcer l'assemblage peut fausser le filetage et causer des dommages permanents.

10. Retirez l'outil de blocage.
11. Au besoin, coupez le fil de coupe pour ne pas qu'il dépasse le couteau du pare-débris.
12. Pour faire avances le fil, cognez la tête de coupe contre le sol quand l'appareil tourne à vitesse normale.

AVIS

Quand les indicateurs d'usure situés dans la partie inférieure de la tête du Speed-Feed® 400 sont usés ou si des trous apparaissent, vous devez remplacer le couvercle ou la tête complète du Speed-Feed® 400.

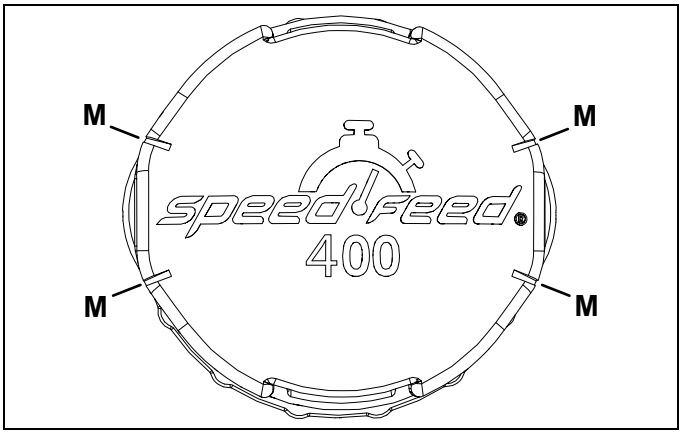

Capacité de la tête de coupe Speed-Feed® 400

La tête de coupe Speed-Feed® 400 prend en charge les fils de 2,0 mm (0,080 po) - 2,4 mm (0,095 po) de diamètre.

Capacité de fil :

- Fil rond de 6 m (20 pi) de 2,0 mm (0,080 po)
- Fil rond de 6 m (20 pi) de 2,4 mm (0,095 po).

Charger le fil de coupe

1. Coupez un morceau de ligne de la longueur recommandée.
2. Alignez les flèches sur le dessus du bouton (A) avec les ouvertures des œillets (B).

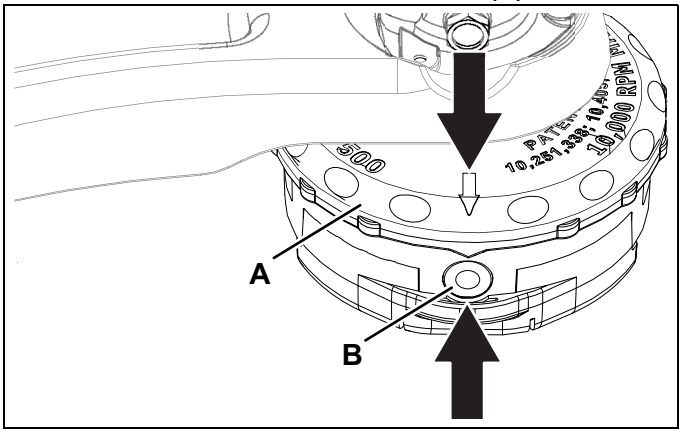

 ©2025 ECHO Incorporated. Tous droits réservés

3. Insérez une extrémité du fil dans un œillet et poussez pour obtenir une distance égale de chaque côté de la tête de coupe (C).

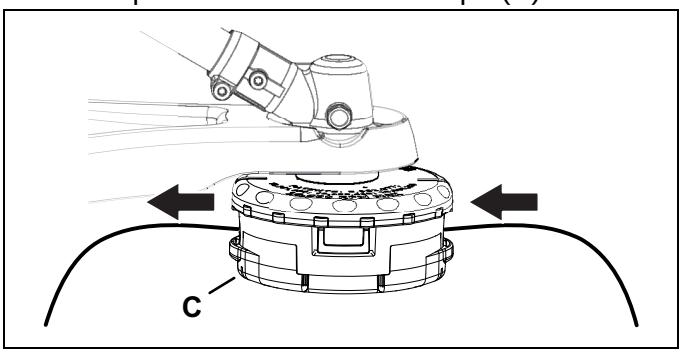

4. Maintenez la tête de coupe (C) et tournez le bouton (A) dans le sens horaire pour enrouler le fil sur la bobine jusqu'à ce qu'environ 130 mm (5,0 po) de chaque fil demeure.

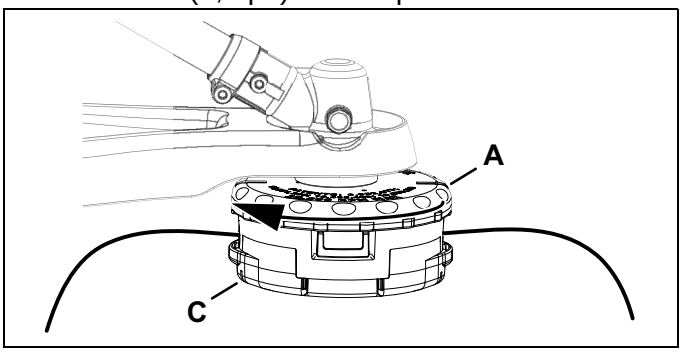

Tableau d'identification

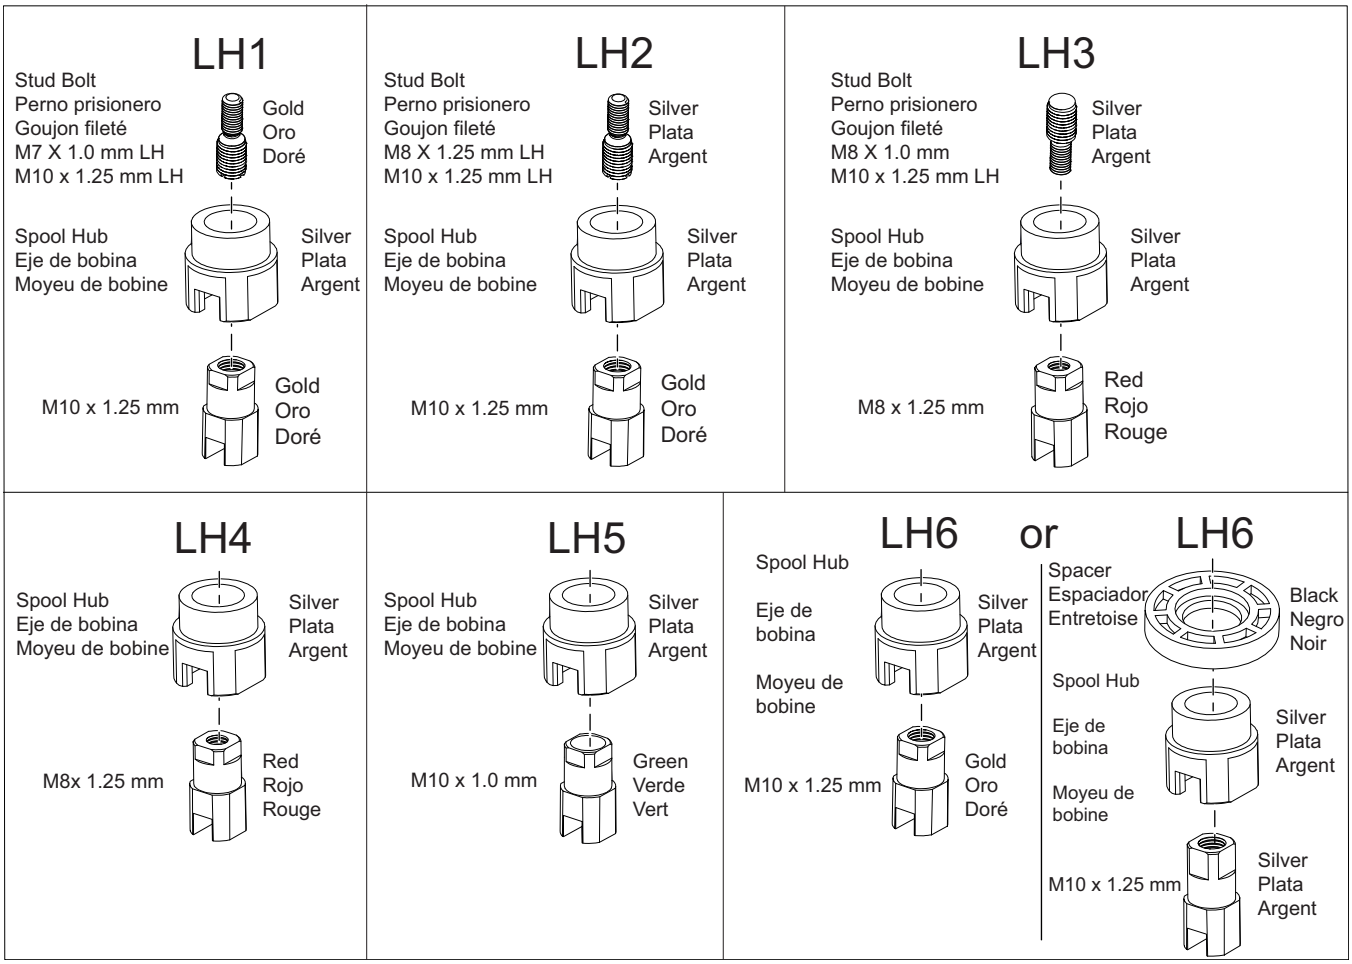

 ©2025 ECHO Incorporated. Tous droits réservés

Tableau d’application Speed-Feed® 400

ECHO	SRM : 140, 200, 202, o210, 220, 225, 230, 250, 251, 260, 261, 265, 266, 280, 3e00, 302, 303, 311, 330, 340, 343, 350, 400, 402, 500, 501, 1500, 1501, 2010, 2090, 2100, 2110, 2200, 2201, 2300, 2301, 2400, 2410, 2450, 2500, 2501, 2502, 2510, 2530, 2601, 3000, 3001, 3010, 3100, 3110, 3400, 3410, 3500, 3550, 3800, 4600	LH6
	PAS-225SB	
	DSRM-2100, DSRM-225, DSRM-2600 ; DPAS-2100SB, DPAS-2600SB	
HOMELITE	HK24 (à 1/1/’86), HK30 (après/1/1/86), HK33 (à 1/1/86)	LH2
	BCH20, BCH24, BCH32, BCH33, BCH40, BCH48, HBC30, HBC38, HK15, HK 18 (après 1/1/86), HK28, HK24 (après 1/1/86), HK25, HK30 (jusqu’à 1/86), HK33 (après 1/1/86), HK38, PBC3600, PBC3800, PBC4000, PLT3400, ST285, ST155, ST175, ST385, ST485	LH4
	FK514, NBA524, PMB522, SX040, SXD40,TXD508	LH3
	HBC40, PBC3800, PBC4000, PMB52, HBC48	LH6
	ST80/385 (Europe)	LH2
	ST100/200/400, SXD20, RK521, TK518	LH4
HONDA	UMK422LNA/LTA, UMK431LNA/TA/UNBA, HHT25SLTAT, HHT35SLTAT, HHT35SUKAT	LH6
HUSQVARNA	(jusqu’à 86) 16R, 22R, 24R, 25RL	LH2
	24R (jusqu’au numéro de série 603702)	LH1
	26LC, 26RLC, 32LC, 32RLC, MONDO	LH1
	122L, 125L, 225L, 225LD, 225R, 225RD, 225RJ, 227LD, 232L, 232R, 322L, 322R, 324LX, 325LX/RX, 326LS/LX, 335LS	LH6
JONSERED	BP40, BP40COMBI, BP2040, BR400, BR420, BR450, BR460, BR480, BR500, Tiger 40, GT21L, GT22L, GT24L, GR26COMBI, GR26D, GR26L, GR32L, GR2026CL, GR2026D, LR200, LR220, LR260, LR320, LR400, LR420, LR450, LR460	LH2
	LR420, LR450, LR460 RS38ANCIEN, RS38 plus ancien	LH5
	RS44, GR44, GR41, J40D, KQ20/30 (Europe)	LH6
MARUYAMA	BC184, BC184C, BC200, BC201, BC230, BC241, BC260, BC260H, BC310, BC320, BC320H, BC326, BC340DL, BC402, BC420H, BC500, BC500H, BC2300, BC2321, BC2600, BC3021, BC3200, BC4200H, BCL2550, BCGX22, BCGX31, BCL2250, BCL2250C, BST23, MC5, NC8	LH2
	BC220DL, BC221DL	LH1
	BT17, BT220, BC200C, BC260C	LH4
	BC184C, BC200C, BC260C	LH6
	BC430DWM, BC440DWM, 32, 35, BC500	LH3
	MAC57, MAC90, MAC95, MAC1000A	LH3

 ©2025 ECHO Incorporated. Tous droits réservés

McCULLOCH	SÉRIE PROMAC : III, IIISUP, IVSUP, PROSCAPER ; SÉRIE : 28S, 32H, 32HDS, III IV, V, IS, II, IIHD, SEBIC, SUPMAC100A ; PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, SEBIV ; EB SÉRIE : III, IVSL, 3, 4, 3SX, 32BCS, 35L, 280, 282, 285BCS, 297BCS, 325BC, 327BC, 2815, 2816 2817, 2818	LH6
	MAC 22/23/30A, SUPERMAC 30AV, MS33, DELTA, 38AV, MS40, BP30AV, TD2400/3300/4000	LH2
	MAC 57, MAC 90, MAC 95, MAC 100A, MAC 32, MAC 37	LH3
RED MAX	BC220DL, BC221DL, BC300DL, BC2300DL, BK235FL, BK345FL, BK435FL, BK530DL, BC17, BC23, BC32, BC240DL LH1	LH1
	BC260DL, BC261DL, BC262DL, BC340DL, BC341DL, BC342DL, BC2600DL, BC430DWM, BC440DWM, BK346FL, BK245FLK, BK436FL, BC245A, BC260DM/DMU, BC340DWM/FW, BC431DWM, BCD20, BCF01, BC2601S, BC3400DW, BC4400DW, BCX2600DS, BCZ2500S/SU/SW	LH2
	BC430DWM, BC440DWM, BC441DWM, BC442DWM, BC531DWM, BC532DWM, FBC22, FBC26 LH3	LH3
	BC200, BC2000DL, BT2000, BT2001DL	LH6
SHINDAIWA	22T, C230, C242, C2510, T195s, T220, T222,T230, T231, T230s, T242, C242, T242X, T2510, C2510, T2510X	LH1
	C3410, T3410, C260, T260, T261, T261B/XR/XB, T270, T272, T272X, T282, C282, T300, T3410, T3410X, T350	LH2
	BP35, B45, B450, C350	LH3
	T235, T344, C344, T254, C254	LH6
STIHL	FS51, FS55, FS60, FS61, FS65, FS80, FS83, FS85, FS86, FS90, FS91, FS96	LH2
	FS66, FS74, FS76, FS81, FS83, FS85, FS86, FS100, FS106, FS108, FS110, FS130, FS250, FS44, FS45, FS46, FS48, FS52, FS56, FS62, FS66, FS85, FS86, FS88, FS96, FS106, FS108,FS120, FS200, FS350, FS450, FS550	LH5
DOLMAR / SACHS DOLMAR	BC250, BC330, BC400, PRO370, PRO400, SD330, LT250	LH2

 ©2025 ECHO Incorporated. Tous droits réservés