

SÉCURITÉ

Symboles de sécurité et renseignements importants

Tout au long des instructions, vous trouverez des alertes de sécurité et des messages d'information utiles précédés de symboles ou de mots-clés. Voici une explication des symboles et des mots clés et ce qu'ils signifient pour vous.

ATTENTION


Les symboles d'alerte de sécurité accompagnés du mot « ATTENTION » attirent l'attention sur un acte ou une condition qui PEUT mener à des blessures légères ou modérées, s'il n'est pas évité.

AVIS

Ce message fournit les informations nécessaires à la protection de l'unité.

Remarque : Ce message fournit des conseils pour l'utilisation, l'entretien et la maintenance de l'unité.

CONTENU/DESCRIPTION

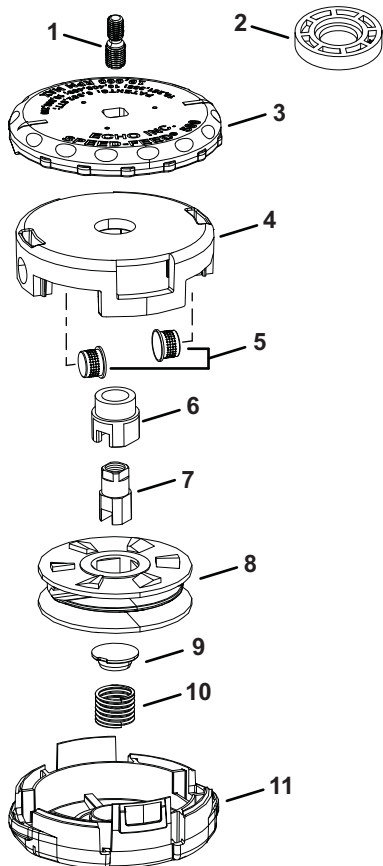

N°	QTÉ	DESCRIPTION
1	1	Goujon M7 × 1,00 / M10 × 1,25, LH, doré
	1	Goujon M8 / M10 x 1,25, LH, argenté
2	1	Entretoise, noire
3	1	Bouton
4	1	Ensemble de boîtier de bobine
5	2	Œillet
6	1	Moyeu de bobine
7	1	Douille 10 mm × 1,25, LH, dorée, pièce d'origine ECHO
	1	Douille 10 mm x 1,00, LH, argentée
	1	Douille 10 mm × 1,00, LH, verte
	1	Douille 8 mm × 1,25, LH, rouge
8	1	Bobine de fil de coupe
9	1	Capuchon de retenue de ressort
10	1	Ressort
11	1	Couvercle de boîtier de la bobine

LH = filetage à gauche, RH = filetage à droit

APPAREILS ECHO

ATTENTION

L'appareil doit être muni d'un pare-débris et d'un coupe-fil qui coupe le fil à la longueur appropriée lorsque le fil de coupe est avancé; sans quoi des blessures pourraient survenir. Arrêtez l'installation si l'appareil ne satisfait pas à ces exigences.



1. Insérez un petit tournevis (A) dans le carter d'engrenages pour bloquer l'arbre de sortie (B).

Remarque : Le point d'insertion de l'outil de verrouillage peut varier.

2. Retirez l'accessoire de coupe installé (C) de l'appareil en tournant la tête de coupe dans le sens antihoraire (vue du dessus).

Remarque : Si l'appareil comporte une entretoise entre la plaque de base et la tête de coupe, cette entretoise doit être utilisée avec la tête de coupe Speed-Feed® 500.

S'il y a un repère « R » (D) sur le pare-débris, effectuez les étapes 6 à 8. Sinon, effectuez les étapes 3 à 8.

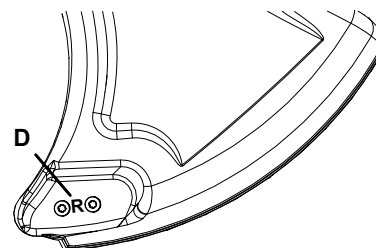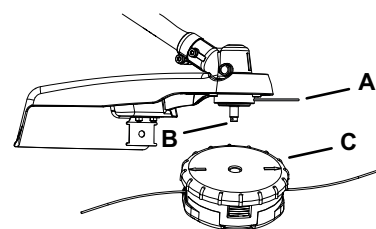


AVIS

Ne forcez pas l'assemblage. Le fait de forcer l'assemblage risque d'endommager les filetages et de causer des dommages permanents.


- Appareils sans repère « R » – Retirez la douille courte de couleur or (7) de la tête de coupe ECHO, remplacez-la par la douille longue de couleur argent (7), puis installez l'entretoise (2) entre la plaque de base et la tête de coupe.

- Appuyez sur les languettes de verrouillage (H) et ouvrez la tête de coupe pour installer une nouvelle douille.

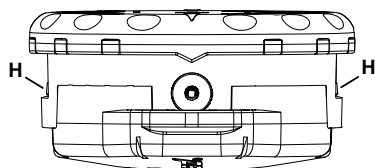

- Réassemblez la tête de coupe dans l'ordre inverse du démontage. Les deux moitiés de la tête de coupe ne s'enclencheront fermement que si toutes les pièces sont correctement alignées et assemblées.

- Insérez un petit tournevis (A) dans le carter d'engrenages pour bloquer l'arbre de sortie (B). Vissez la tête de coupe Speed-Feed® 500 (C) dans le sens horaire (vue du dessus) sur le goujon de montage de l'arbre de sortie (B).

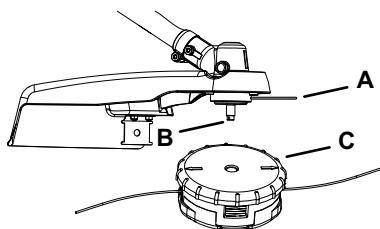

Serrez-la uniquement à la main.

- Retirez l'outil de verrouillage (A).

Remarque : Si votre appareil utilise une entretoise, il ne doit y avoir aucun espace entre l'entretoise et la tête de coupe après le serrage.

- Coupez les fils de coupe afin qu'ils ne dépassent pas le coupe-fil du pare-débris.


APPAREILS AUTRES QU'ECHO

ATTENTION

L'appareil doit être muni d'un pare-débris et d'un coupe-fil qui coupe le fil à la longueur appropriée lorsque le fil de coupe est avancé; sans quoi des blessures pourraient survenir. Arrêtez l'installation si l'appareil ne satisfait pas à ces exigences.


- Insérez un petit tournevis (A) dans le carter d'engrenages pour bloquer l'arbre de sortie (B).

Remarque : Le point d'insertion de l'outil de verrouillage varie selon le fabricant.

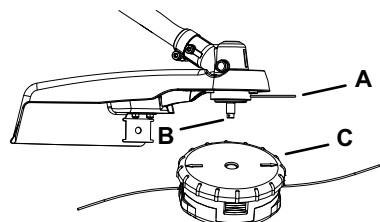

- Retirez l'accessoire de coupe existant (C) en suivant les instructions du fabricant.


- Assurez-vous que la plaque de base d'origine (D) du carter d'engrenages est installée. La plaque de base doit soutenir la tête de coupe et lui permettre de tourner librement.

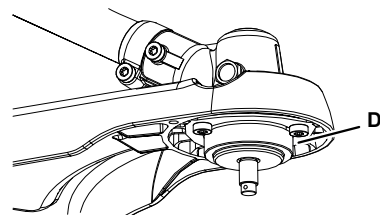

- Sélectionnez et installez le matériel de montage Speed-Feed® 500. Utilisez le tableau d'application Speed-Feed® 500 (page 3) et le tableau de configuration (page 3) pour déterminer la douille ou la combinaison de douille et de goujon requise pour votre modèle.


Remarque : Si une marque ou un numéro de modèle ne figure pas dans le tableau d'application (page 3), comparez le matériel de montage d'origine de votre appareil aux goujons et/ou aux douilles de montage Speed-Feed® 500 afin de déterminer les pièces appropriées, puis passez à l'étape 6. Si vous avez besoin d'aide, consultez <http://www.speedfeedhead.com> ou communiquez avec le Service de soutien aux produits de consommation au 1 800 432-3246, de 8 h 30 à 16 h 30 (heure normale du Centre), du lundi au vendredi.

- Pour remplacer la douille ou le moyeu, appuyez sur les languettes de verrouillage (H), puis ouvrez la tête de coupe afin d'installer une nouvelle douille et/ou un nouveau moyeu.

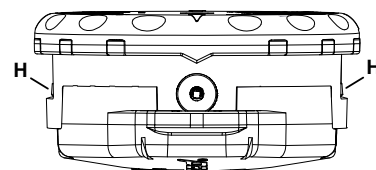


- Réassemblez la tête de coupe dans l'ordre inverse du démontage. Les deux moitiés de la tête de coupe ne s'enclencheront fermement que si toutes les pièces sont correctement alignées et assemblées.

- Au besoin, installez un nouveau goujon (I) dans le trou taraudé de l'arbre de sortie (K) du carter d'engrenages. Tournez les goujons à filetage à gauche dans le sens horaire pour les serrer.

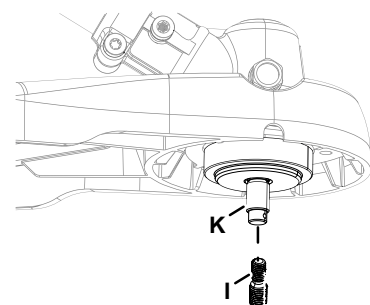

- Au besoin, installez l'entretoise réversible (G) sur la plaque de base (D) du carter d'engrenages et faites correspondre l'évidement de l'entretoise au diamètre du pilote de la plaque de base.

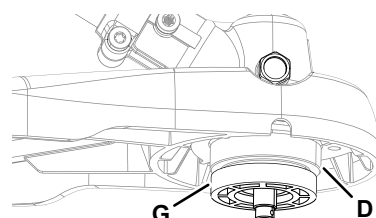


Remarque : Lorsque l'entretoise (G) est correctement adaptée et installée, il ne doit y avoir aucun espace entre l'entretoise (G) et la plaque de base (D) du carter d'engrenages.

AVIS

Ne forcez pas l'assemblage. Le fait de forcer l'assemblage risque d'endommager les filetages et de causer des dommages permanents.

- Insérez un petit tournevis (A). Vissez la tête de coupe Speed-Feed® 500 (C) dans le sens antihoraire (vue du dessus) sur le goujon de montage de l'arbre de sortie (B). Si un goujon à filetage à droite a été installé, tournez la tête dans le sens horaire (vue du dessus). Serrez-la uniquement à la main.

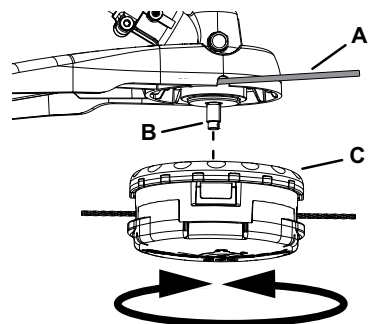

Remarque : Après le serrage, il ne doit y avoir aucun espace entre l'entretoise et la tête de coupe.

- Retirez l'outil de blocage.

11. Coupez les fils de coupe afin qu'ils ne dépassent pas le coupe-fil du pare-débris.

FONCTIONNEMENT

Avancement du fil de coupe

Tapez le dessous de la tête de coupe contre le sol pendant que le coupe-herbe fonctionne à son régime normal.

AVIS

Lorsque les indicateurs d'usure (M) situés sous la tête Speed-Feed® 500 sont complètement usés ou que des trous apparaissent, le couvercle ou la tête Speed-Feed® 500 au complet doit être remplacé.




Chargement du fil de coupe

La tête de coupe Speed-Feed® 500 accepte du fil de coupe d'un diamètre de 2,0 mm (0,080 po) à 3,3 mm (0,130 po).


Capacité de fil :

- 12 m (40 pi) de fil de coupe rond de 2,4 mm (0,095 po)
- 6 m (20 pi) de fil de coupe rond de 3,3 mm (0,130 po)

1. Coupez un morceau de fil de coupe à la longueur recommandée.
2. Alignez les flèches sur le dessus du bouton (A) avec les ouvertures des œillets (B).

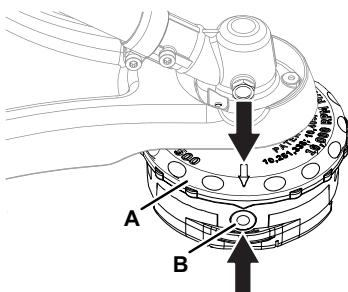

3. Insérez une extrémité du fil de coupe dans un œillet et faites passer le fil dans la tête de coupe (C) jusqu'à ce qu'une longueur égale dépasse de chaque côté.

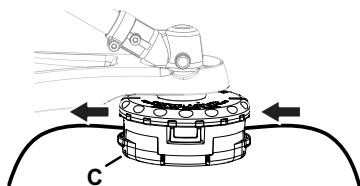

4. Enroulez le fil sur la bobine. Maintenez le bouton (A) tout en tournant la tête de coupe (C) dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Répétez l'opération jusqu'à ce que le fil le plus long ne dépasse plus que d'environ 130 mm (5,0 po).

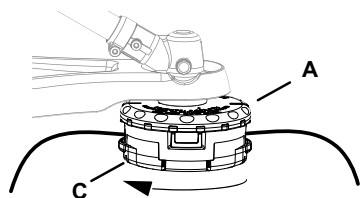


TABLEAU D'APPLICATION SPEED-FEED 400

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
ECHO	SRM-266, SRM-266S, SRM-266T, SRM-266U, SRM-2620, SRM-2620T, SRM-2620U, SRM-280, SRM-280S, SRM-280T, SRM-280U, SRM-3020, SRM-3020T, SRM-3020U, SRM-410X, SRM-410U, 99944200540, 99944200545, DSRM-2600, DSRM-2600U	LH6
HUSQVARNA	324L, 336FR, 430LS, 524LK, 525L, 525LK, 525LS, 525LST, 535LK, 535LS	LH6
MARUYAMA	B27, B27L, B27L Turbo, B30, B30L, B30L Turbo, B42, B42L, BC2621	LH2
RED MAX	BCZ250S, BCZ260S, BCZ2620TS, BCZ3050S, BCZ3050SW, BCZ3060TS, BCZ350S, BCZ400SW	LH6
SHINDAIWA	C262, C282, C344, 66001, T262, T262X, T282, T282X, T302, T344	LH6
STIHL	FS 91, FS 91 R	LH2
	FS 94 R, FS 111, FS 111 R, FS 111 RX, FS 131, FS 131 R, FS 240, FS 240 R, FS 310, FS 311, FSA135, FSA 135R, FSA 130R	LH5
TMC	KPW2750V, KPW3650V, KPW4550V	LH4

TABLEAU DE CONFIGURATION

Reportez-vous à l'illustration de la section « Contenu/description » pour identifier les pièces.

Utilisez tous les éléments indiqués dans le tableau de configuration.

Exemple : LH2 : Installez le goujon de couleur argent, le moyeu noir et la douille de couleur or.

CONFIGURATION	GOUJON (1)	ENTRETOISE (2)*	MOYEU (6)	DOUILLE (7)
LH1	Doré	Non utilisée	Noir	Doré
LH2	Argent	Non utilisée	Noir	Doré
LH3	Argent	Non utilisée	Noir	Rouge
LH4	Existant	Non utilisée	Noir	Rouge
LH5	Existant	Non utilisée	Noir	Vert
LH6	Existant	Non utilisée	Noir	Doré
	OU			
	Existant	Utilisée	Noir	Argent

* L'installation de l'entretoise (2) peut être nécessaire sur certains appareils s'il est impossible de serrer la tête de coupe Speed-Feed® 500 contre la plaque de base sans laisser d'espace.